

# Disney HIGH SCHOOL MUSICAL



## Lignes capricieuses

### Vous avez besoin de:

- Peinture Murale Mate Mix Disney en 2 couleurs High School Musical au choix
- Crayon et latte ou niveau
- Bande adhésive pour surfaces délicates
- Rouleau pour peinture murale

### Comment procéder:

1

Peignez sur un mur correctement préparé la couleur la plus claire et laissez bien sécher.

Dessinez au crayon les lignes capricieuses sur le mur. Utilisez de préférence une latte métallique ou un niveau. N'appuyez pas trop fort sur le crayon.



2

Posez la bande adhésive le long des lignes capricieuses. Collez la bande adhésive précisément le long des lignes au crayon afin de pouvoir les recouvrir de peinture également.




3

Peignez les lignes capricieuses à l'aide d'un rouleau de peinture murale dans la couleur la plus foncée. Chargez bien votre rouleau et travaillez de l'intérieur vers l'extérieur.



4

Ôtez la bande adhésive très prudemment dès que la peinture est appliquée. Tirez la bande adhésive progressivement vers le bas.

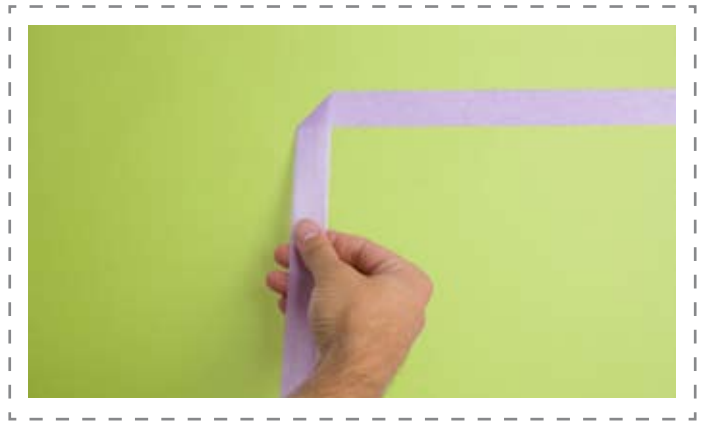

**CONSEIL:** Vous peignez sur du plafonnage ou sur du papier peint? Votre surface nécessite un primer? Levis vous donne des conseils sur mesure. Cliquez sur [“Votre travail de peinture”](#) et découvrez comment vous pouvez préparer et peindre au mieux votre mur.