



Finish patroon

Dit heb je nodig:

- Disney Matte Muurverf Mix in 2 Cars-kleuren naar keuze
- Potlood en meetlat of waterpas
- Schilderstape voor gevoelige ondergronden
- Kleine muurverfrol (± 11 cm)


Zo ga je te werk:



Schilder op een correct voorbereide muur de lichtste kleur en laat goed drogen.





Teken met potlood een patroon van vierkante blokjes op de muur. Trek hiervoor horizontale en verticale lijnen op dezelfde afstand van elkaar. Je gebruikt best een meetlat of waterpas. Druk niet te hard op het potlood.

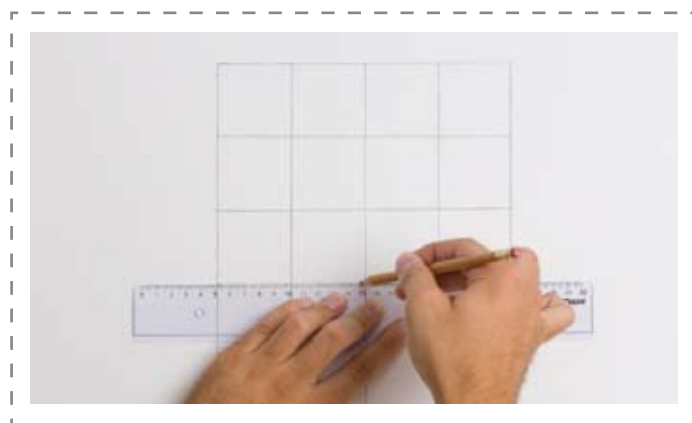


Plak met tape voor gevoelige ondergronden de stroken in 2 fases af:


A Plak zowel horizontaal als verticaal elke tweede strook af. Verf hierover de donkerste kleur met een kleine muurverfrol (± 11 cm). Verwijder de tape onmiddellijk en voorzichtig na het schilderen. Laat goed drogen.

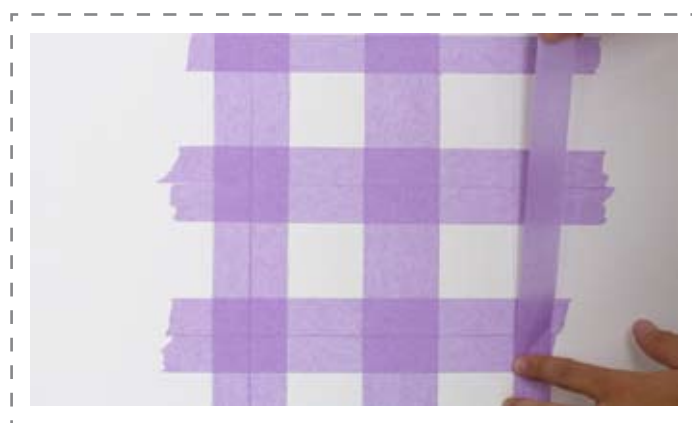

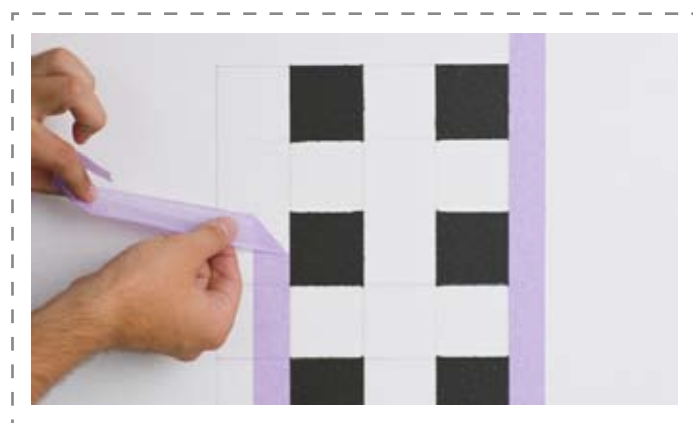

B Plak nu de andere stroken (waarop je de eerste blokjes geschilderd hebt) volledig af. Eveneens horizontaal en verticaal. Verf opnieuw met de donkerste kleur. Verwijder onmiddellijk en voorzichtig de tape. Laat goed drogen.

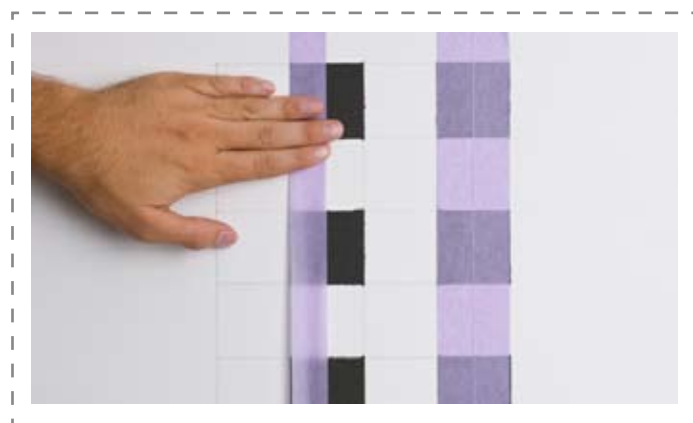

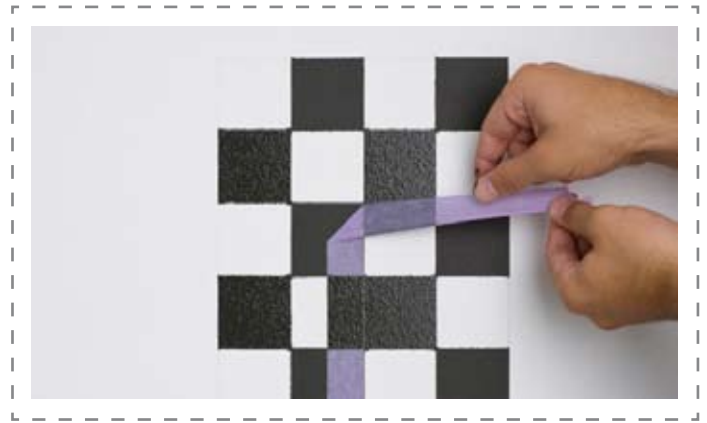

TIP: Schilder je op pleisterwerk of behangpapier? Heeft jouw ondergrond een primer nodig? Levis geeft je advies op maat. Klik op "[Je verflus stap per stap](#)" en ontdek hoe je jouw muur of plinten best voorbereidt en schildert.